

## ■MP2100/MP3100 ドライババージョン ダウングレード手順

[事前に用意するもの]

MP2100/MP3100のドライバファイル(Yaskawa\_MP2100-3100Driver\_Ver304.exe)をダウンロードの上、実行してドライバファイルを展開ください。

※インストールPC所定のフォルダにコピーの上、Yaskawa\_MP2100-3100Driver\_Ver304.exeを実行して、ディスクトップ上に以下のフォルダ構成を展開

[展開後のフォルダ構成]

¥Yaskawa\_MP2100-3100Driver\_Ver304

¥For Windows 10・・・MP3100.INF ,mp3100x64.cat,mp3100x86.cat

¥x64・・・MP2100.sys,MP3100.sys

¥x86・・・MP2100.sys,MP3100.sys

¥For Windows XP-8.1・・・MP3100.INF ,mp3100x64.cat,mp3100x86.cat

¥Security Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3033929)・・・AMD64-all-windows6.1-kb3033929-x64\_5c56222b0caf43030addc9ad262633cbddfd41.msu


¥x64・・・MP2100.sys,MP3100.sys

¥x86・・・MP2100.sys,MP3100.sys


①[コントロールパネル]-[デバイスマネージャ]を開きます。

②デバイスマネージャ画面の中から、メモリテクノロジーデバイスを開きインストールされているMP2100/MP3100ドライバ箇所、マウスを右クリックし、[削除]または[デバイスのアンインストール]をクリックします。

[Windows 7 32bit+MP2100使用画面]

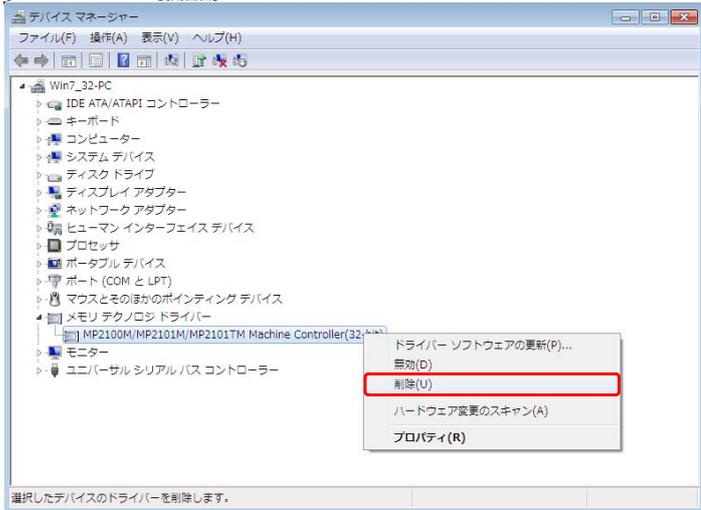

[Windows 10 64bit+MP3100使用画面]

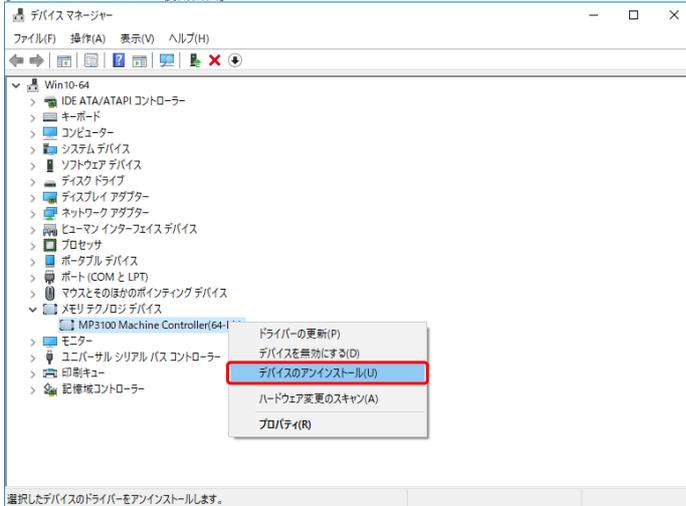

③デバイスのアンインストール確認のダイアログが表示されるので、“このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する”にチェックを入れて[OK]または[アンインストール]をクリックします。

[Windows 7 32bit+MP2100使用画面]



[Windows 10 64bit+MP3100使用画面]




④ドライバの削除が終了したら、PCを再起動してください。


⑤PCの再起動後、[コントロールパネル]-[デバイスマネージャ]を開きます。  
MP2100またはMP3100は認識されず、他のデバイスの一覧に、未確認のデバイスが表示されます。  
※表示内容は、以下のダイアログを参考ください。

この時、デバイスマネージャの表示が②の時と変わらなかった場合は、もう一度②～④を実行してください。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

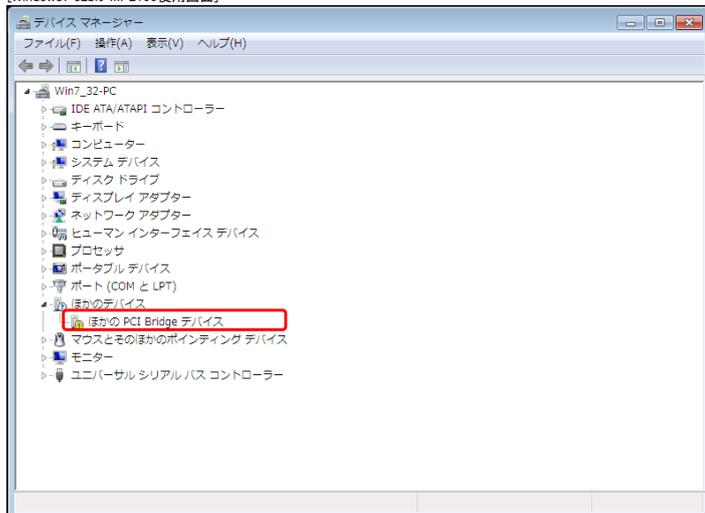


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

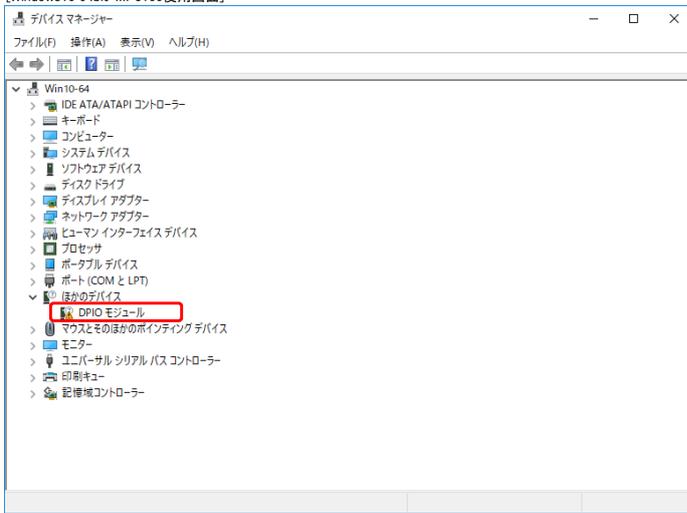


⑥⑤警告で表示された他のデバイスを選択して、右クリックして、[ドライバーソフトウェアの更新]または[ドライバーの更新]をクリックします。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

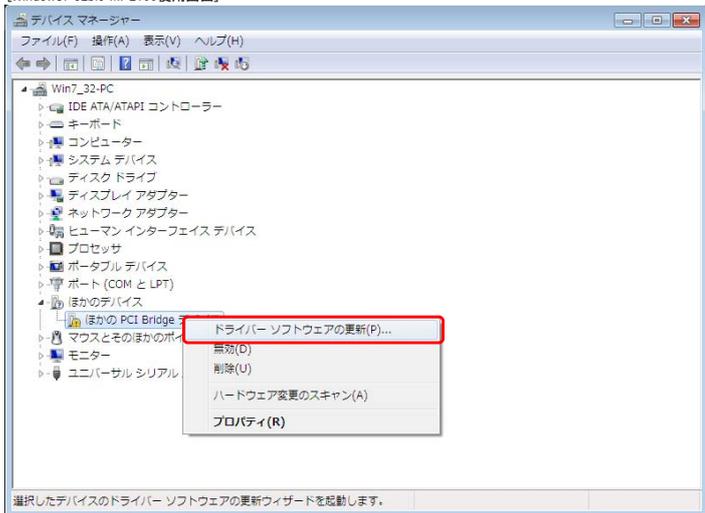


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

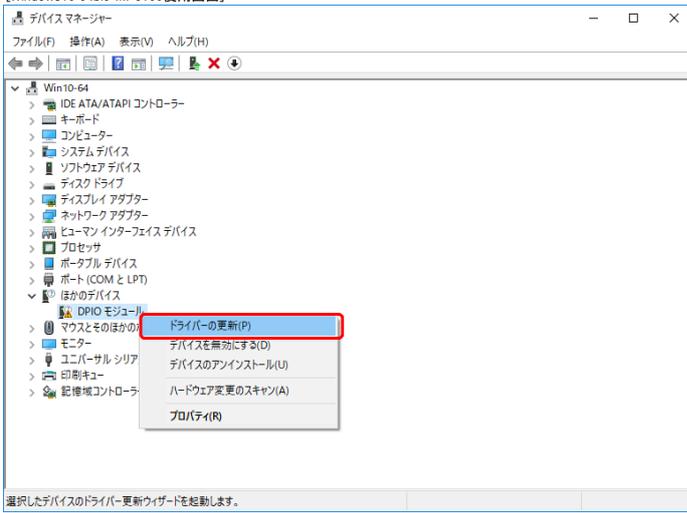


⑦ドライバーの更新ダイアログが表示され、「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

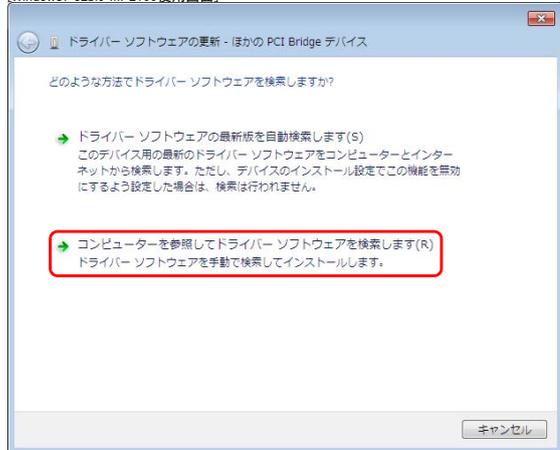


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

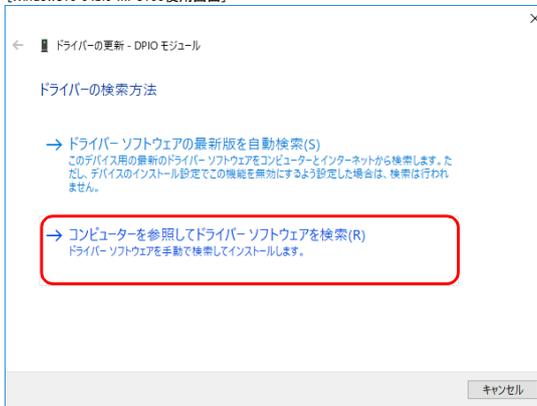


⑧インストールするドライバの参照先を設定するダイアログが開くので、[参照]をクリックし、事前に準備したドライババージョンVer3.04を展開したフォルダの対象OSのフォルダを設定します。  
 ※この時指定するフォルダは、該当OSのMP3100.INFファイルが格納されているフォルダを指定してください。(事前に準備するものフォルダ構成と格納ファイルをご確認ください)

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]: For Windows XP-8.1を選択

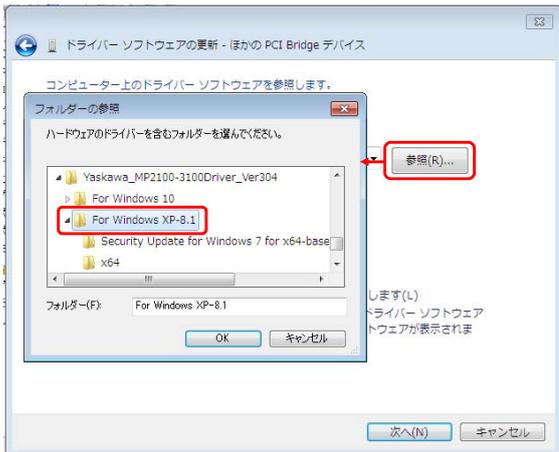


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]: For Windows 10

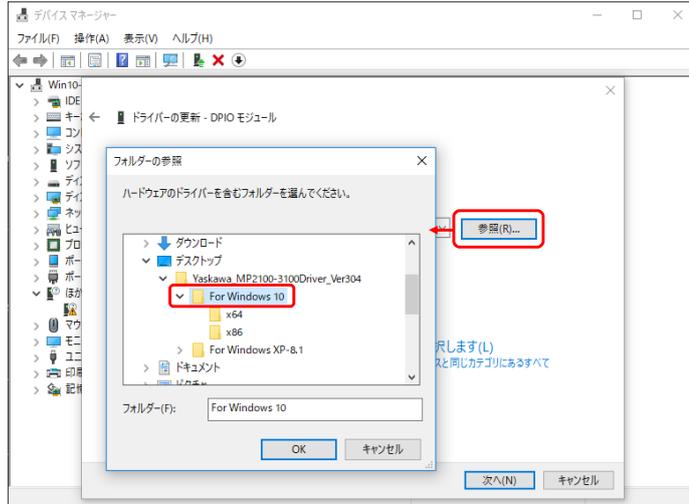


⑨ドライバの設定箇所を確認(各OSのMP3100.INFが格納されているフォルダ)し、[次へ]をクリックします。  
 ※この時、指定フォルダが正しくないと、ドライバが正しくインストールされません。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]: For Windows XP-8.1を選択

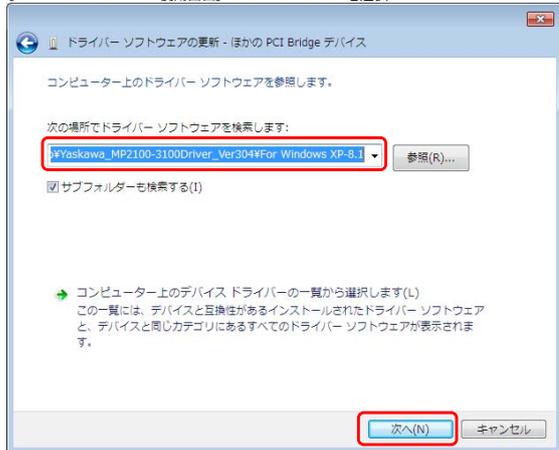

[Windows10 64bit+MP3100使用画面]: For Windows 10

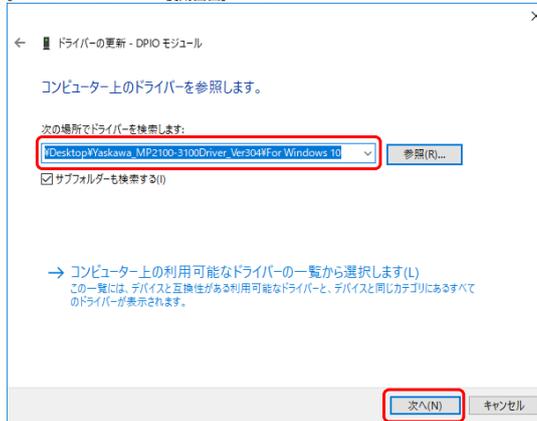


⑩ドライバのインストールが実行されます。この時、OSがXP~Win8.1の時は、ドライバのインストール確認ダイアログが表示されるので、[インストール]をクリックします。(Win10では確認ダイアログの表示されません)

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]




⑪インストールが終了すると、インストールが更新ダイアログが表示されるので、[閉じる]をクリックします。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

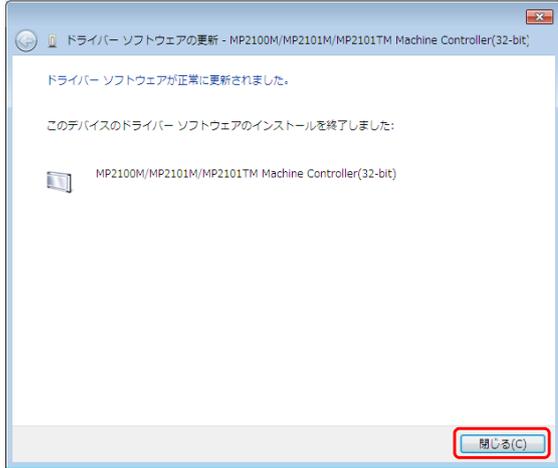


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

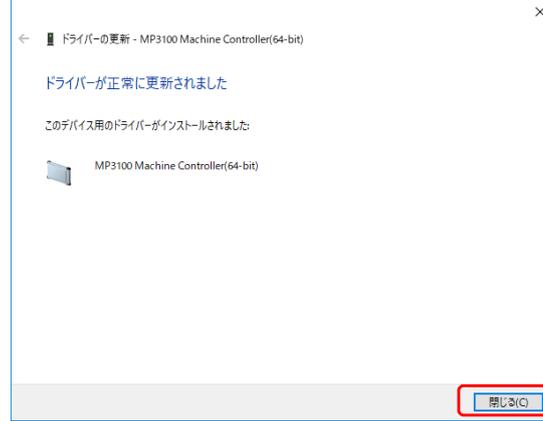


⑫ドライバーの更新が終了すると、デバイスマネージャの表示に、MP2100またはMP3100が表示されます。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

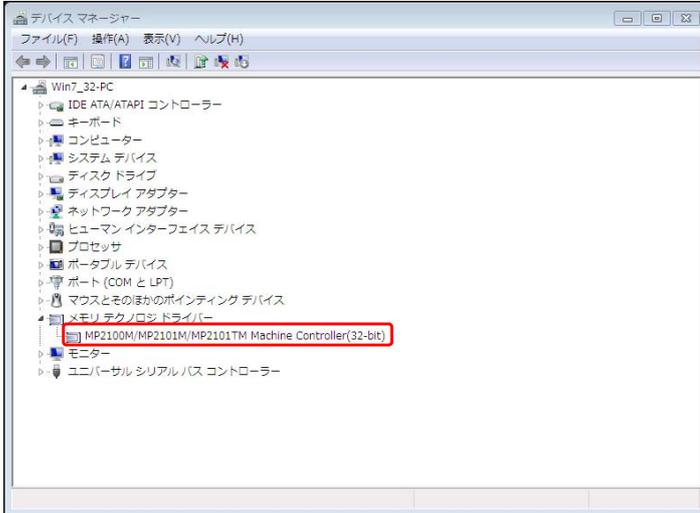


[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

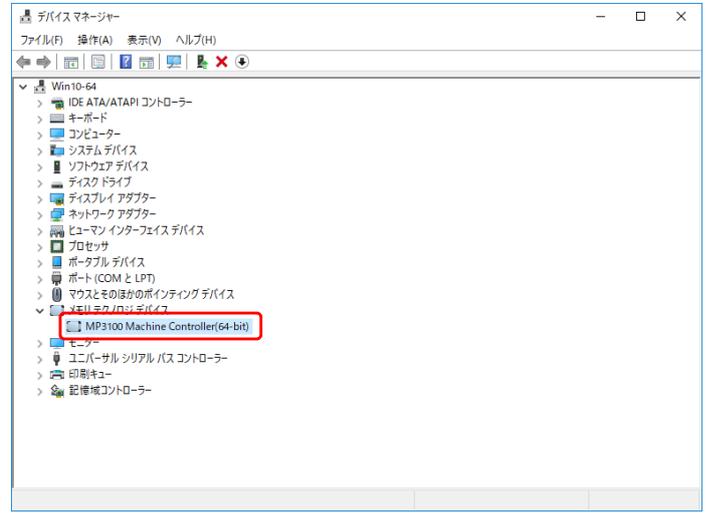


⑬バージョンの確認手順で、それぞれのドライバを選択して、右クリックし、[プロパティ]をクリックします。



[Windows7 32bit+MP2100使用画面]

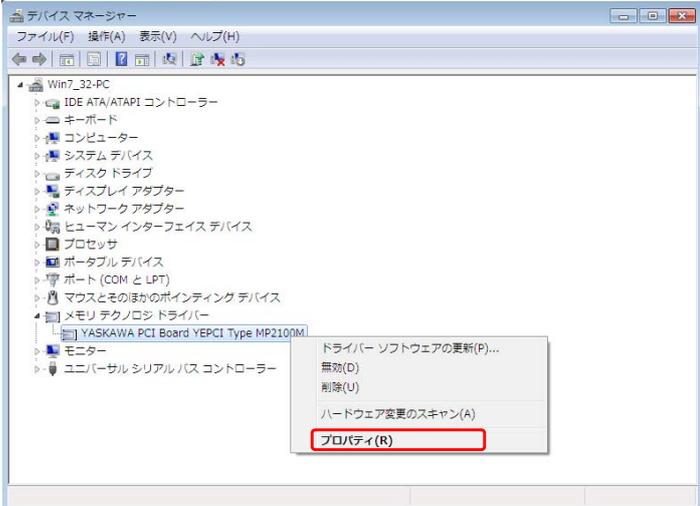

[Windows10 64bit+MP3100使用画面]

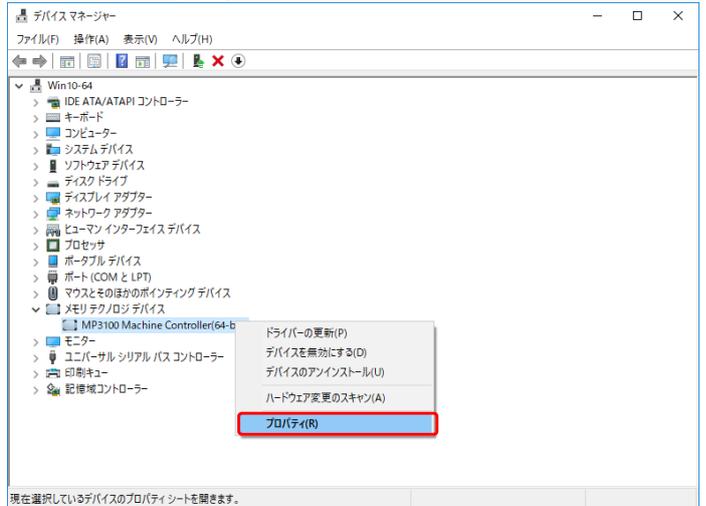

⑭プロパティダイアログの[ドライバー]タブを選択し、表示されたバージョンが、OSがWindowsXP～8.1の場合は”3.0.3.0”、Windows10の場合は”3.0.4.0”と表示されていることを確認してください。  
※ドライバーの表示バージョンは、基板ではなくOSによって表示バージョンが異なりますのでご注意ください。

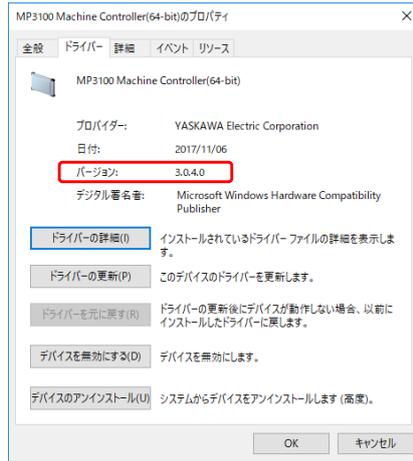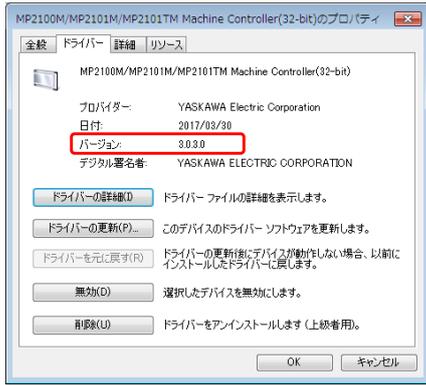

⑮ドライバー更新後、PCを再起動してください。

以上