

AC サーボドライブエンジニアリングツール SigmaWin+ Ver.7[会員サービス]

Windows11 の場合

1. ドライバ(USBDriver_x64.zip)を任意のフォルダにダウンロードし、zip ファイルを解凍します。
2. パソコンを起動し、パソコンとサーボパックを USB ケーブルで接続し、サーボパックの電源を ON にします。
3. デバイスマネージャーを起動します。
4. 「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」で以下が表示されている場合(「！」が表示されデバイスが認識されない) → 手順 5 へ



[ほかのデバイス]で以下が表示されている場合(「！」が表示されデバイスが認識されない) → 手順 8 へ



5. 「SIGMA Series USB Device」を選択し、右クリック→「デバイスのアンインストール」を選択します。



6. 下記画面が表示された場合、「このデバイスのドライバーを削除しようとしています。」をチェックし、「アンインストール」を選択します。




7. パソコンとサーボパックを接続している USB ケーブルを抜き差しします。


8. 「YASKAWA SIGMA SERIES」を選択し、右クリック→「ドライバーの更新」を選択します。



9. 「コンピューターを参照してドライバーを検索」を選択します。

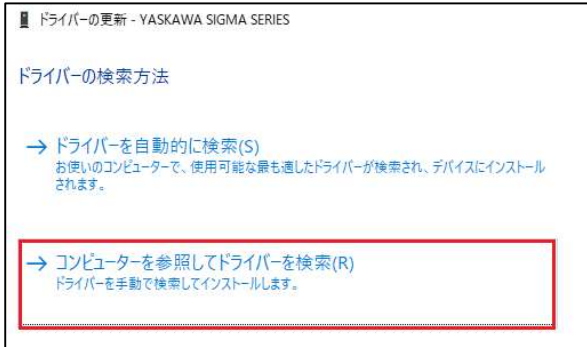

10. 手順 1 のフォルダを指定し、「サブフォルダーも検索する」にチェックを入れて、「次へ」を選択します。

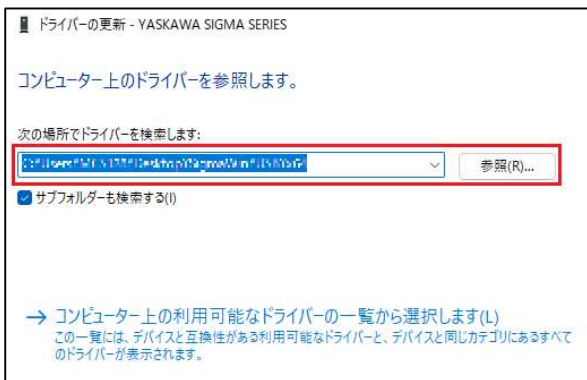

11. ドライバーのインストールが完了されたら、「閉じる」を選択します。



12. 以下の表示になっていることを確認します。(「！」が表示されずデバイスが認識される)



以上でドライバーのインストールは完了です。